Лист 11.100 Схема подключения эбу EC82

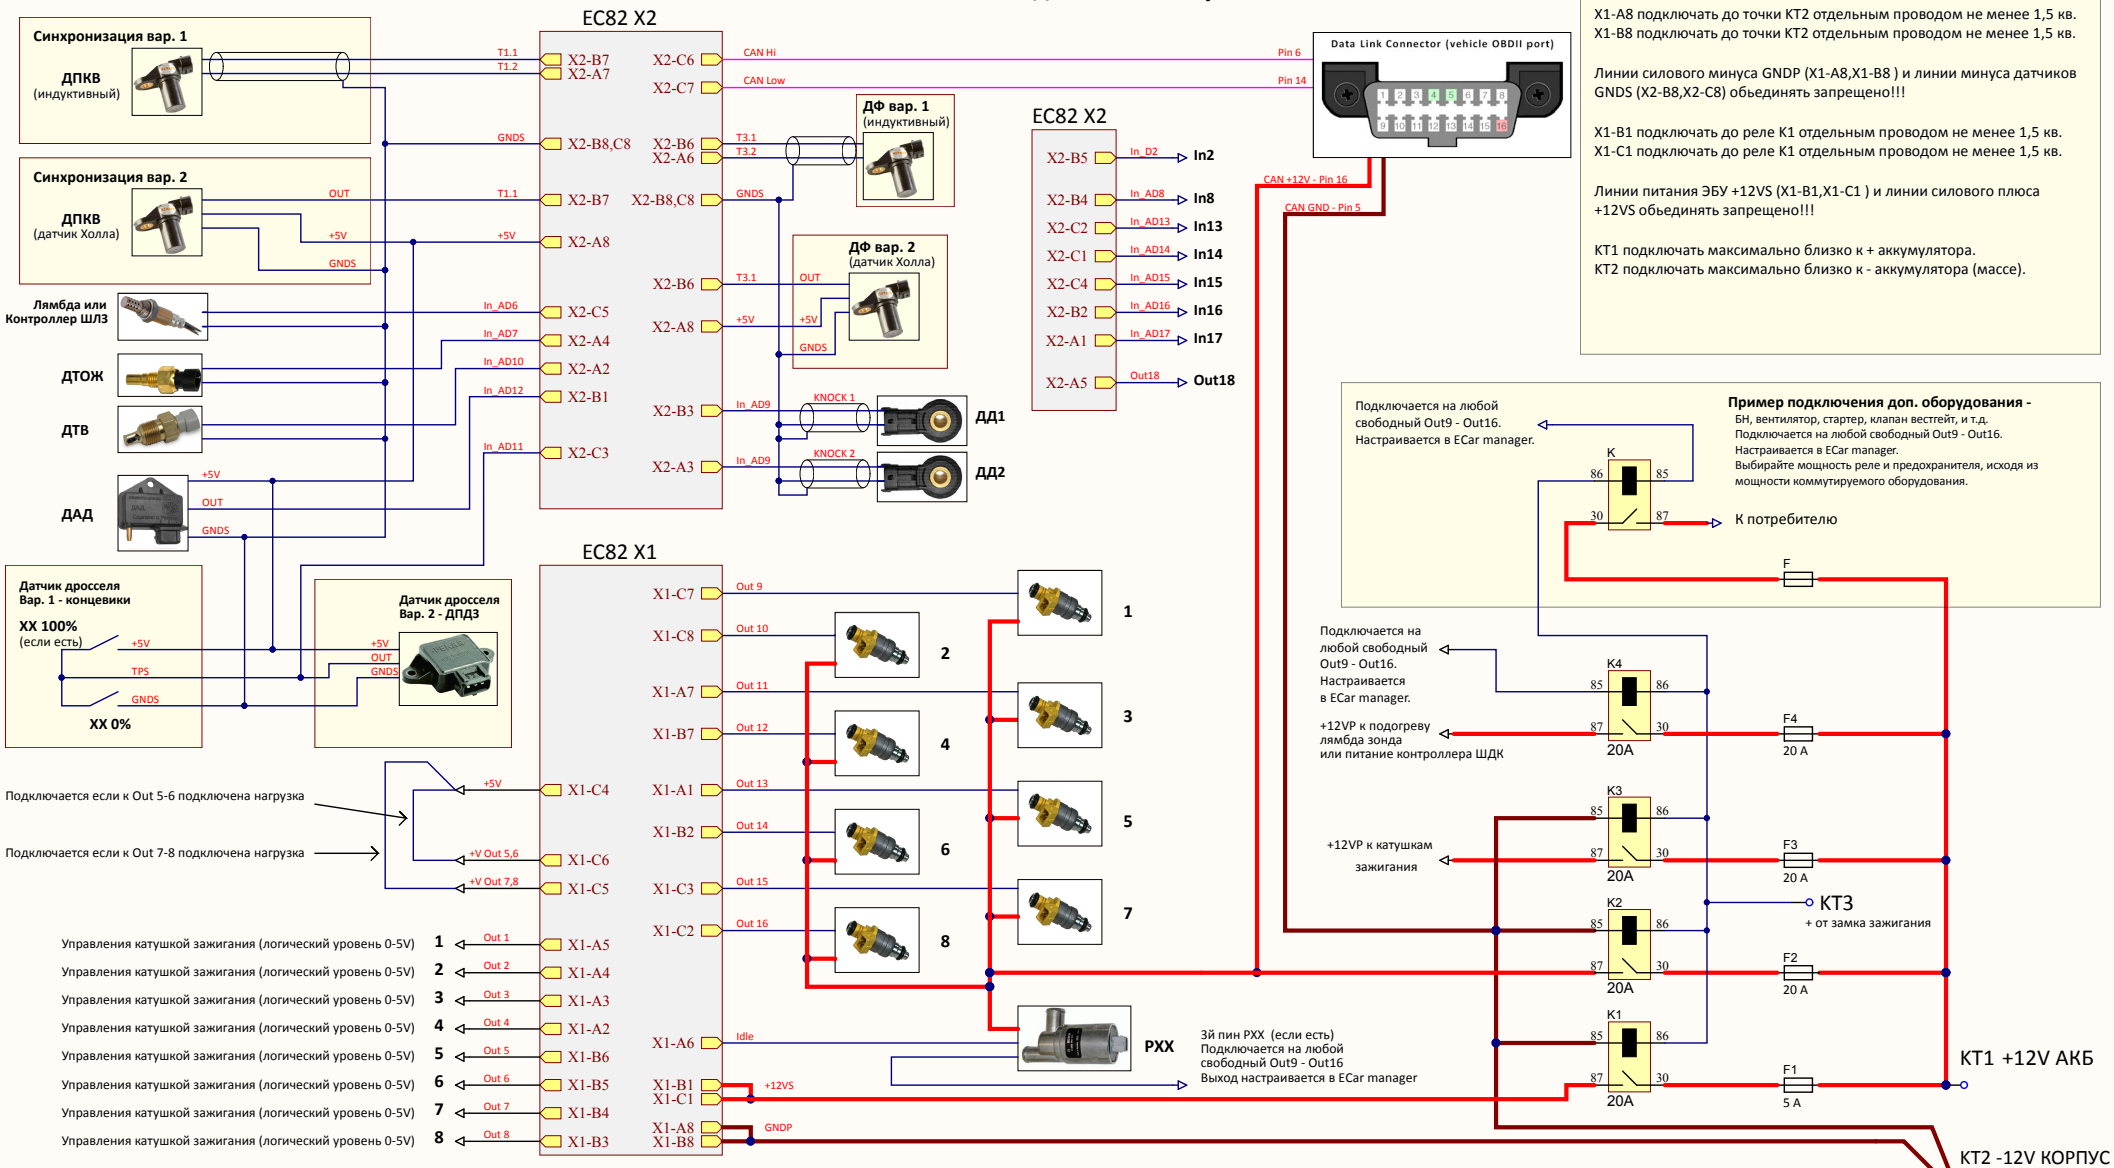

Разъем ЭБУ XP1 Черный!!!

Ответная часть - мама. Распиновка со стороны проводов.

Ключ на корпусе разъема - Pin A1

A8 GNDP	A7 Out11	A6 IDLE	A5 Out1	A4 Out2	A3 Out3	A2 Out4	A1 Out13
B8 GNDP	B7 Out12	B6 Out5	B5 Out6	B4 Out7	B3 Out8	B2 Out14	B1 +12VS
C8 Out10	B7 Out9	C6 +V Out5,6	C5 +V Out7,8	C4 +5V	C3 Out15	C2 Out16	C1 +12VS

Разъем ЭБУ XP2 Белый!!!

Ответная часть - мама. Распиновка со стороны проводов.

Ключ на корпусе разъема - Pin A1

A8 +5V	A7 T1.2	A6 T3.2	A5 Out18	A4 CLT	A3 KNOCK2	A2 IAT	A1 In17
B8 GNDS	B7 T1.1	B6 T3.1	B5 In2	B4 In8	B3 KNOCK1	B2 In16	B1 MAP
C8 GNDS	C7 CAN L	C6 CAN H	C5 O2S	C4 In15	C3 TPS1	C2 In13	C1 In14